

病室向け

ふれあいICカードシステム



GBS-500

※お問合せは、販売会社(代理店)にお尋ねください。


ふれあいICカードシステム 病室向けシステム GBS-500

病室の整理整頓・グレードアップに!!
ICカードの繰り返し利用でランニングコスト削減
セービング(予金)方式 特許登録済

利用の手順

- 1** カードを受け取った後入金機に千円札を入れ、ICカードを受け取る

入金機：CIM780

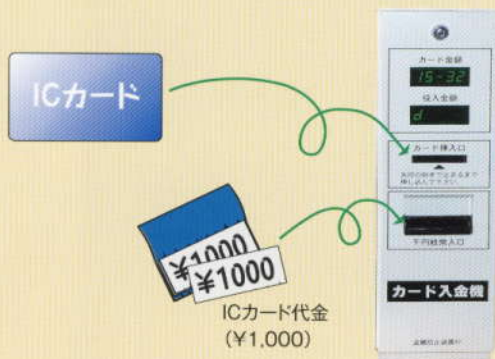

- 2** 受け取ったICカードをキャビネットのタイマーの差込口に差込むと、TVの視聴や電話、冷蔵庫などいろいろな備品が使えるようになります。

(※使用できる機器については、各施設にご確認下さい)



例：
売店、食堂、インフォメーション番組、
通常のテレビ番組、健康番組、
インターネット、電話、洗濯機、冷蔵庫
…等

- 3** 退院時に精算する

精算機：CSK780



ふれあいカードシステムの製品構成



◆ICカードタイマー「NEW」

薄型テレビのICカードタイマーで、
テレビ・冷蔵庫の時間貸し、一日貸し等に対応可能。
セービング(予金)方式



◆フェイスオールハンガー

◆テレビ



19インチ液晶ハイビジョンテレビ +
テレビアーム「View arm」

◆冷蔵庫

電子式静音タイプ
(ペルチェ式)




入金と精算方法


◆ICカード販売機&カード入金機

入金方法

- 1** カードの絵柄面を上に向け、矢印の方向に入れてください。
カードの残金額が表示されます。

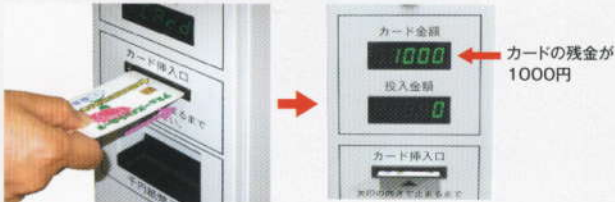

- 2** 千円紙幣を投入してください。

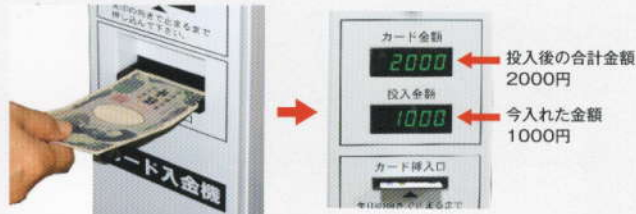

- 3** 合計金額を確認後、カードを抜いてください。



◆精算・回収機

精算方法

- 1** カードを絵柄面を上に向け、矢印の方向に入れて下さい。



- 2** 精算金額が表示されます。



- 3** 精算ボタンを押します。



注意

1. カードを間違った方向で挿入すると、ビープと警告音が出てエラー表示します。
2. カードを入れて一定時間放置すると、ビープと警告音が出ます。
3. 入金後カードを抜かず放置すると、ビープと警告音が出ます。
4. カード金額が規定値を超える場合は、ビープと警告音が出て紙幣が戻ります。

1. カードを入れると、デビットを加算した精算金額が表示されます。
2. 精算ボタンを押すと硬貨が払い出されます。
3. 異なるカード、又は、カードの向きが間違っている場合は排出されます。
(ユーザーコードが異なる他病院のカードは、Err 01と表示されます)
(読み取り不可能なカードは、Err 02と表示されます)
4. カードを入れてから10秒間以上経過した場合は、カードを排出して精算を中止します。



ご注意 テレビ・ICカードリーダー、保冷蔵庫をご利用の際は、製品の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

ふれあい[♥]ICカードシステム

GBS-500 仕様一覧

外形寸法 (mm) W480 (タオル掛け収納時) × D520 × H1260
総 量 約60kg (19型TV・冷蔵庫・ICカードタイマー含む)

システム製品構成

19インチ型液晶ハイビジョンテレビ 地デジ・BSデジタル・CSデジタル対応

冷蔵庫 電子式静音タイプ (DF-20B) [輸入元: 株式会社 明成商会]
外形寸法 W390 × D460 × H370 定格容量20リットル 消費電力65W
庫内温度設定6℃±3℃ (固定式)

ICカードタイマー (NCT613DV) セービング (予金) 方式に対応 (特許登録済)
[製造元: 株式会社野々村電子技研]
外形寸法 (mm) W245 × D240 × H57 消費電力4W

基本システム一覧

ICカード	SIEMENS SLE4420準拠
ICカード販売機 (入金機)	CIM780
ICカード精算・回収機	CSK780

追加オプション (別売)

洗濯機・乾燥機・自販機・売店・インターネット・電話・職員ICカード・
利用管理システム・セーフティボックス (マイキーパ)

※用途に応じたシステム機器の変更をご希望の際は、ご相談ください。

※おことわり: 本製品は断りなく仕様変更させて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。

代理店



大一機器株式会社

〒569-0823 高槻市芝生町2丁目62番24号
TEL072-677-6862 FAX072-677-6863
E-mail daiichikiki@muh.biglobe.ne.jp
URL <http://www.daiichikiki.com>